

Компактная мультимедиа
стерео система
F&D R215



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед подключением, использованием или настройкой этого продукта.

Поздравляем Вас с покупкой акустической системы F&D!

СРОК ГАРАНТИИ

Включенные материалы обеспечены, «как бы» без гарантии любого вида, или выраженного или подразумеваемого, включая, но не ограничено подразумеваемыми гарантиями торговой способности и соответствия в специфической цели. Весь риск относительно качества и производительности системы и включенного материала принят Вами.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на радиатор усилителя и на землю, так как это может привести к повреждению выходных каскадов усилителя.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия акустической системы (далее - АС).
- Не размещайте АС во влажной среде, избегайте попадания влаги и пыли. Не ставьте цветочные вазы и другие предметы на АС.
- Избегайте повышенного нагрева АС. (Не устанавливайте АС возле нагревательных источников и избегайте попадания прямых солнечных лучей).
- Не используйте бензин, спирт и другие растворители при чистке, поскольку они могут повредить поверхность АС. Используйте только сухую мягкую ткань.
- Во избежание удара электрическим током, не вскрывайте АС для самостоятельного ремонта.
- Если АС не работает, отключите ее и обратитесь в службу сервиса.

2. Комплектация:

- 1) Колонки – 2 шт
- 2) Руководство по эксплуатации – 1 шт

3. ОСОБЕННОСТИ

- Легкий доступ к управлению на передней панели
- Изящный дизайн
- Деревянный корпус и динамики с увеличенным ходом диффузора,


обеспечивающие лучшее качество звука с меньшими искажениями.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС


- Установите колонки симметрично к слушателю на расстояние не менее одного метра.
- Фазоинвертор расположен на задней панели корпуса, поэтому АС должна находиться минимум в 20-30см от стены или любого другого препятствия.
- Размещайте АС как можно дальше от телевизора из-за возможности появления помех.

5. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

1. Индикатор питания
2. Ручка регулятора тембра
3. Ручка регулятора громкости
4. Кнопка включения

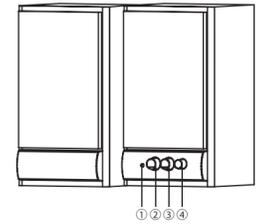

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Подключите соединительный кабель между колонками.
- Подключите мини-джек сигнального кабеля к выходу звуковой платы, видео-, аудиоаппаратуры и т.д. Затем соедините два разъема сигнального кабеля с соответствующими по цвету разъемами активной колонки.
- Вставьте вилку в розетку.
- Поверните ручки регуляторов на минимум; нажмите кнопку «Power» на активной колонке.
- Отрегулируйте громкость.
- Отрегулируйте тембр.
- Используйте выход звуковой платы для улучшения качества звука.

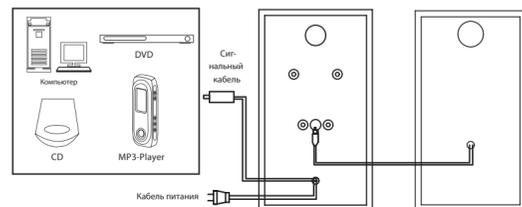

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Параметр, модуль | Уровень |
|-------------------------|----------------|
| Выходная мощность, Вт | 2*3 |
| Динамики, мм | Ø76 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Магнитное экранирование | Да |
| Рабочее напряжение | АС220 В, 50 Гц |
| Частотный диапазон, Гц | 80-18 000 |
| Размеры, мм | 117*207*105 |
| Масса, кг | 1,9 |

Отметка. Вышеупомянутые спецификации только для обозначенной модели. Дизайн и спецификация могут изменяться без предварительного уведомления.

Срок службы) — 5 лет

成品规格:
268x194mm(展开尺寸)
材质: 80g书写纸
黑白印刷

| F&D 奋达科技 | | 时 间 | 2009-09-29 | 订 单 号 | GM-09359 |
|----------|-----|-------|------------|-------|----------|
| 品 牌 | F&D | 公司型号 | R215 | 客户型号 | R215 |
| 版 本 | A0 | 设计内容 | 说明书 | 料 号 | |
| 电 子 | | 电 声 | | 结 构 | |
| 设计者 | 王华仁 | 标 准 化 | | 核 准 | |
| 复 核 | | 业 务 员 | | | |