



W17

Руководство пользователя

Указания по безопасной эксплуатации

Важно! Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО!

- Не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок;
- Отключая от сети акустическую систему, кабель питания вынимайте из розетки только за вилку;
- Выдерните кабель питания из розетки, если предполагаете долгое время не использовать колонку;
- Чтобы предотвратить перегревание колонки, излучающей тепло с задней панели корпуса, располагайте её не ближе чем в 20 см от стены;
- Доверьте ремонт Вашей системы профессионалам - акустическая система не содержит внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователем;
- Не подвергайте акустическую систему воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- Располагайте акустическую систему на устойчивой поверхности, не роняйте её, не применяйте силу к элементам управления, не кладите тяжелые предметы на поверхность акустической системы;
- Для удаления пыли используйте мягкую ткань;
- Не допускайте соседства акустической системы с подключенными мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами;

Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон

Страна-изготовитель: Китай

Примечание: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления



Кнопки управления



⏻ Standby:

- долгое нажатие для включения/выключения устройства.

M:

- короткое нажатие для переключения между режимами BT/TF/AUX/USB.

▶|| Соединение, воспроизведение/приостановка воспроизведения, звонок:

- в режиме BT, долгое нажатие для входа в режим соединения;
- в режиме BT/USB/TF, короткое нажатие для воспроизведения /паузы воспроизведения композиции;
- в режиме BT, короткое нажатие для ответа на звонок, долгое нажатие для отклонения вызова.

— Volume decrease:

- короткое нажатие для уменьшения уровня звука;
- в режиме USB/BT/TF, долгое нажатие для выбора предыдущей композиции.

+ Volume increase:


- короткое нажатие для увеличения уровня звука;
- в режиме USB/BT/TF, короткое нажатие для выбора следующей композиции.

Bluetooth соединения

1. При включении W17 начнется автоматический поиск доступного устройства Bluetooth;
2. Включите Bluetooth в устройстве (мобильном телефоне или смартфоне) и найдите "Fenda W17". Введите "0000", если устройство будет запрашивать ПИН-код для соединения с W17;
3. При каждом следующем включении, W17 будет искать ранее сопряженное Bluetooth устройство и соединяться с ним автоматически.

Зарядка

Устройство имеет встроенный аккумулятор. Подключите USB кабель к W17 с одной стороны, и к ПК или ноутбуку с другой. Пока устройство заряжается, будет гореть красный индикатор, когда W17 будет полностью заряжено, индикатор погаснет.

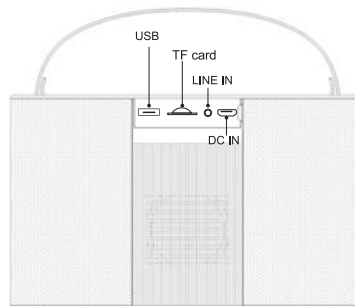

Технические характеристики:

- выходная мощность: 5 Вт + 5 Вт;
- частотный диапазон: 80Гц-20кГц;
- входная мощность: 5В, 1000 мА;
- соотношение сигнал/шум: ≥75дБ;
- размер: Ш230*Г48,6*В139,8 мм.

Комплект поставки:

- акустическая система – 1 шт;
- инструкция – 1 шт;
- гарантийный талон – 1 шт;
- USB кабель – 1 шт.

